BOITIER DE CONTRÔLE DMX

1. DMX / Lock

Réglages liés au DMX

Appui court : Affiche l'adresse DMX actuelle et permet de modifier celle-ci avec le bouton 6. Un second appui la verrouille

Appui long: Verrouille tous les réglages et fonctions. Un second appui long déverrouille le boîtier.

2. MEM 1

Mémoire 1 des réglages

Appui court : Appelle les réglages précédemment enregistrés en MFM 1


Appui long : Mémorise les réglages actuels en MEM 1

3. Écran de température de couleur

Affiche la température de la couleur sélectionnée ou l'adresse DMX si le bouton 1 a été pressé

4. Écran de l'intensité lumineuse

Affiche l'intensité sélectionnée

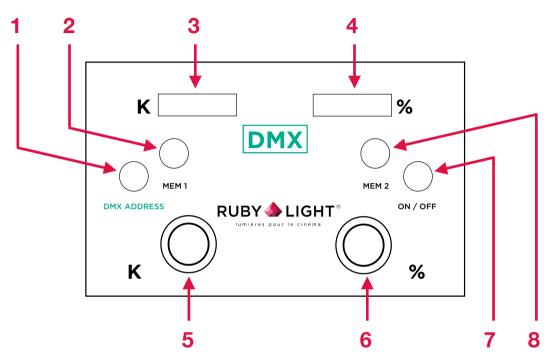

7. ON/OFF

Allume ou éteint le boîtier

Appui court : Allume et éteint le boîtier sous forme de cycle

Appui long: Pas de fonction

Après extinction, le boîtier conservera les valeurs précédentes

8. MEM 2

Mémoire 2 des réglages

Appui court : Appelle les réglages précédemment enregistrés en MFM 2

Appui long: Mémorise les réglages actuels en MEM 2

5. Température de couleur

Règle la température de couleur de 50K en 50K ou l'adresse DMX si le bouton 1 a été pressé

Appui court : Appelle les préréglages 3200K, 4300K et 5600K sous forme de cycle

Appui long: Pas de fonction

6. Intensité lumineuse

Règle l'intensité lumineuse de 1% en 1%

Appui court : Mode réglage fin de 0,1% en 0,1%. Un nouvel appui repasse en mode réglage normal

Appui long: Pas de fonction

